修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」（P.30）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　〒

電話　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…ナビダイヤル 0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアクアTOTO（株）で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2013.8
03H71

TOTO

シャワーバー

品番	TMGG95EC型 シャワーバー TMGG95EC1型 シャワーバー（水栓なしタイプ）

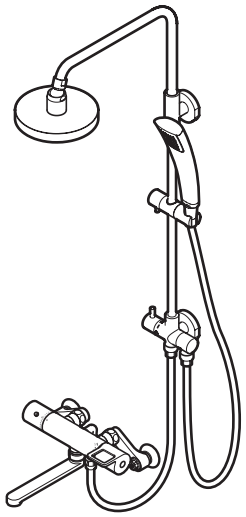

◆このたびは、シャワーバーをお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

はじめに
安全上のご注意…… 1 ～ 7
各部のなまえ…… 8 ～ 9

使いかた
ご使用前に…… 10 ～ 14
使いかた…… 15 ～ 20
凍結予防の仕方…… 21 ～ 22

お手入れ
日ごろのお手入れ…… 23 ～ 27
定期的な点検…… 28
定期的な部品交換のお願い…… 29

こんなときは
故障かな？と思ったら… 30 ～ 31
アフターサービス…… 32 ～ 33

保証書…… 34
お問い合わせ先…… 裏表紙

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合は、お客様お使いの水栓金具本体の説明書とあわせてご確認ください。(本体や操作方法などはメーカー・機種により異なります)
※他社水栓の構造・操作方法などについてはTOTOではお答えできませんので、本体のメーカーをご確認のうえ、各水栓メーカーへお問い合わせください。

⚠ 警告

禁　止

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

⚠ 警告

禁　止

小さい子供だけで使用させない

やけど・けがをするおそれがあります。

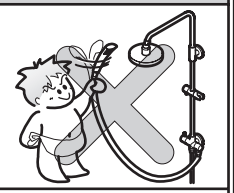

分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解しない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

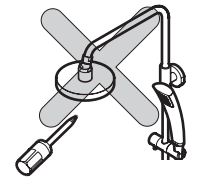

接触禁止

本体左側および湯側取付脚に直接、触れない

給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。

高温の湯を使うときは、スパウトおよび水栓本体に直接、触れない

吐水口周辺および水栓本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。

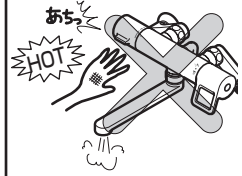

必ず実行

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。
また、オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーの切り替えや、シャワー吐水状態の切り替えを行ったときに、温度が高くなることがありますのでご注意ください。

使う前に、切替ハンドルでオーバーヘッドシャワー側かハンドシャワー側かを確認する

間違えると、不意に水をかぶったり、やけどをするおそれがあります。

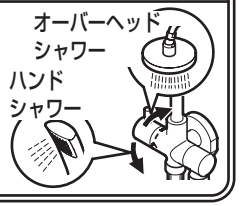

はじめに

⚠ 警告

必ず実行

水栓本体の温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水を出す

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

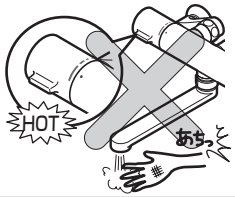

高温の湯を使ったあとは、必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

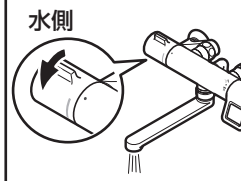

高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

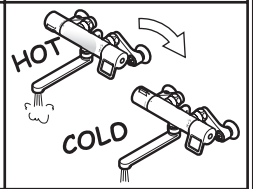

温度調節ハンドルはゆっくり回す

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇し、やけどをするおそれがあります。

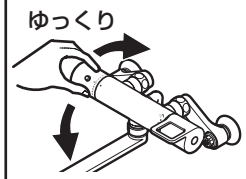

定期的(年2回以上)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

逆止弁は安全を確保するために定期的に交換する
(P.29を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

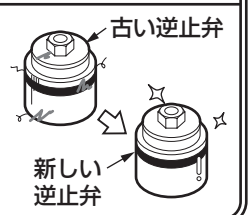

⚠ 警告

必ず実行

フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、必ず止水栓または配管部の元栓を閉めてから行う また、本体下側および湯側取付脚が熱くないことを確認する
(P.25を参照してください)

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

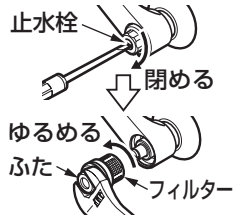

給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。
給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。

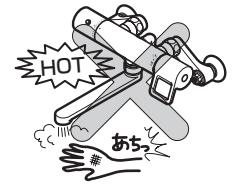

湯側の流量調節をするときは十分に注意する

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

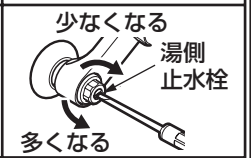

万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認する

凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。

禁　止

シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。

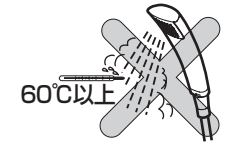

必ず実行

エアイン

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず切替ハンドルを止水位置にあわせてから行う また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

⚠ 注意

禁　止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

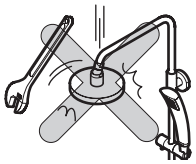

シャワーバーを手すりとして使用したり、ぶら下がったり、シャワーハンガーに登ったりしない

滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。また、故障や水漏れの原因になります。

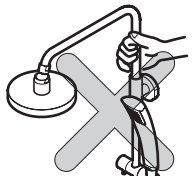

オーバーヘッドシャワーを周囲の壁や照明などの器具にぶつけない

壁や器具などが壊れ、けがをするおそれがあります。また、部品が破損し水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

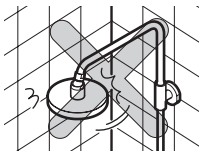

中性洗剤以外は使用しない

(P.27を参照してください)

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。

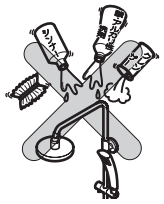

めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりしない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しいシャワーヘッドに交換してください。

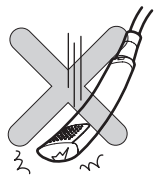

めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しない

一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

禁　止

ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。

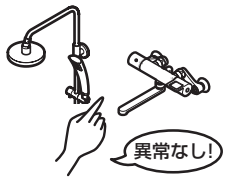

めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。

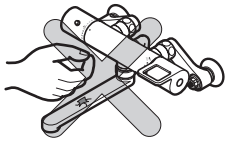

必ず実行

ハンドルの取り扱いには十分に注意する

落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。

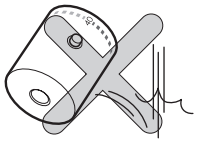

切替ハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

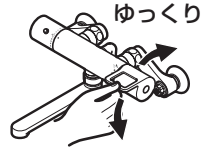

長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。

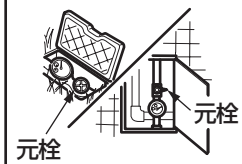

禁　止

凍結が予想される場所で使用しない (TMGG95EC型の場合)

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

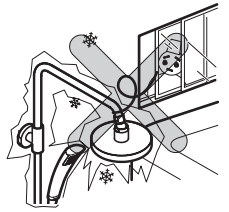

⚠ 注 意

必ず実行	TMGG95EC1型(水栓なしタイプ) **水栓本体が寒冷地仕様の水栓であれば、水栓本体の水抜き操作とあわせて、P.21の水抜き操作を行うことで凍結を防止する** ※本説明書および水栓本体の説明書を確認のうえ、正しく水抜きを行って使用してください。 ※いまお使いの水栓本体が寒冷地仕様か？あるいは本体の水抜き方法がわからない場合は、水栓本体のメーカーをご確認いただき、各水栓メーカーへお問い合わせください。	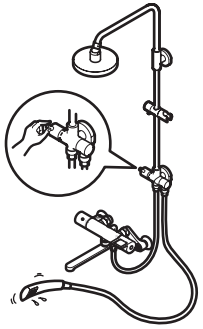
禁　止	**化粧品などを水栓に付着させない** 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。	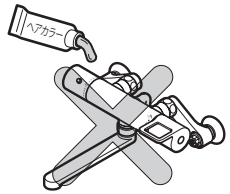

各部のなまえ

シャワーバー TMGG95EC型

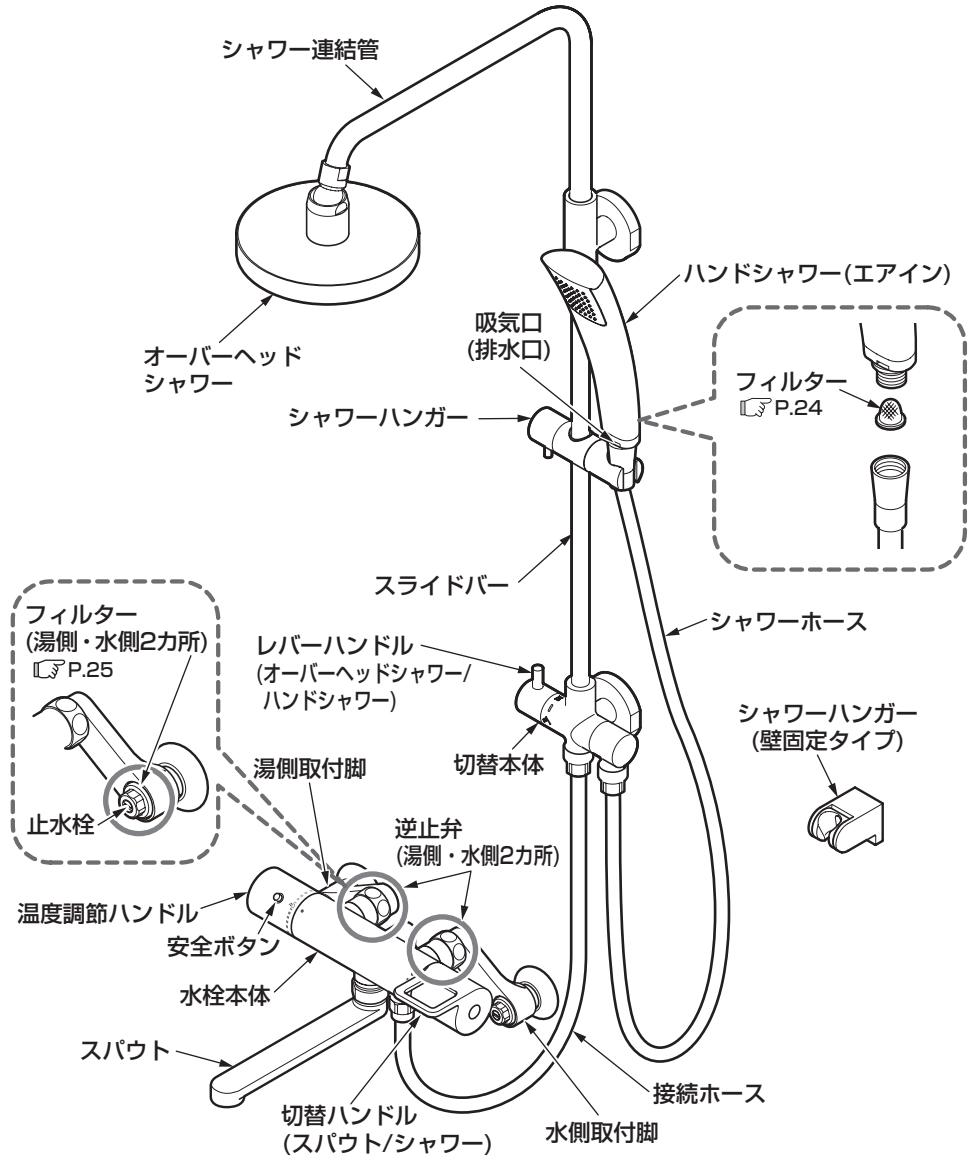

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

シャワーバー (水栓なしタイプ)TMGG95EC1型

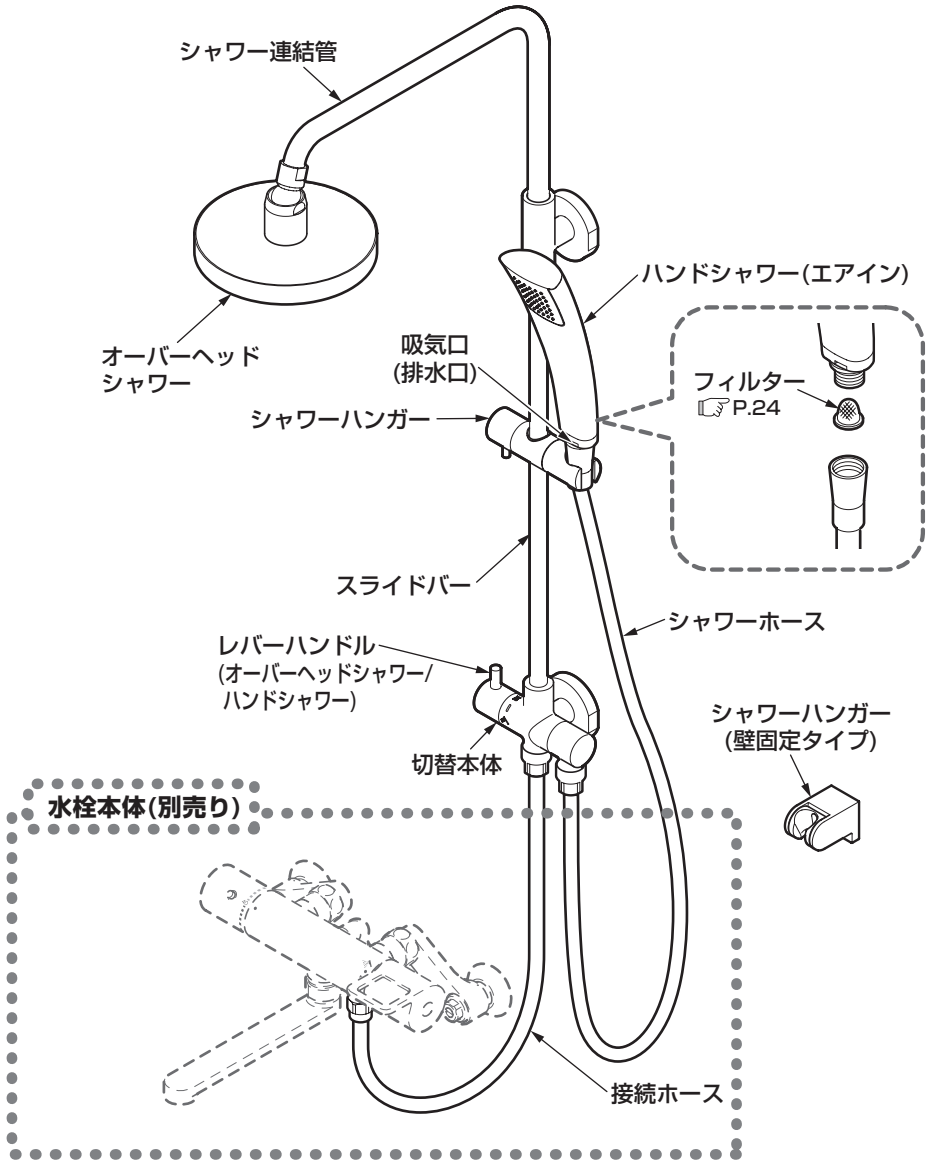

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ご使用前に

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合は、水栓本体の説明書とあわせてご確認ください。(止水栓・ハンドルの調整や操作方法などはお客様お使いの水栓金具本体のメーカー・機種により異なります)
※他社水栓の構造・操作方法などについてはTOTOではお答えできませんので、本体のメーカーをご確認のうえ、各水栓メーカーへお問い合わせください。

流量の調節

流量が多すぎる場合などは、次の要領で **止水栓** を調節してください。

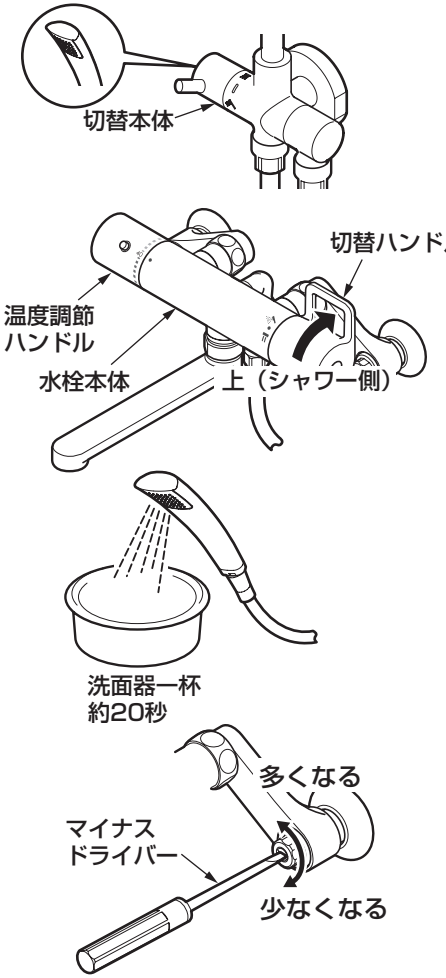

1. 切替本体のレバーハンドルを正面(ハンドシャワー側)に切り替える。
2. 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱいに回し、切替ハンドル(水栓本体)を上いっぱいに回す。
   ハンドシャワーから水が出ます。
3. 流量が12L/分程度(洗面器一杯にするのに約20秒弱)になるように水側止水栓で調節する。
   時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。
4. 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上 (湯側) いっぱいに回し、3.と同じように湯側止水栓で流量を調節する。

湯側の流量調節をするときは十分に注意してください。

吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。
吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。

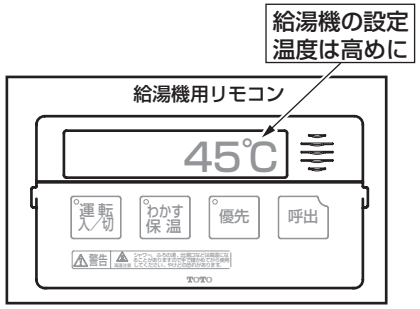

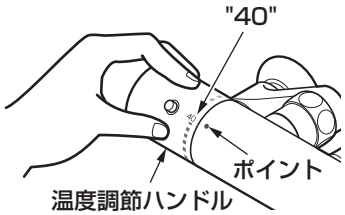

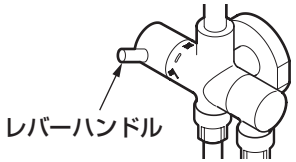

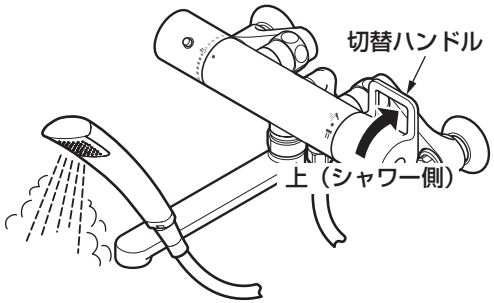

1. 給湯機の設定温度は希望の吐水温度より高めに設定する。

温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。
快適なシャワー流量・温度を得るためには、60℃に設定することをおすすめします。

2. 温度調節ハンドルの目盛り"40"をポイントにあわせる。

3. 切替本体のレバーハンドルを正面(ハンドシャワー側)に切り替える。

4. 切替ハンドルを上いっぱいに回す。

ハンドシャワーから水が出ます。

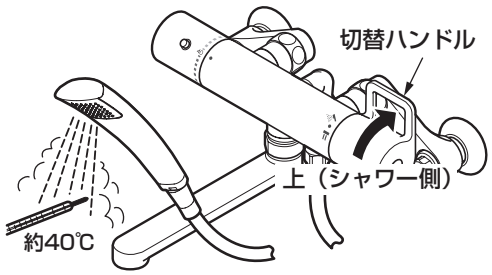

5. 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればそのままご使用ください。
温度が低い場合は、40℃の湯が出るまで給湯機の設定温度を上げてください。
給湯機を50℃以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。
誤作動によるやけど防止のため、給湯機の設定は60℃以下をおすすめします。

6. ハンドル設定が必要な場合

ハンドル設定については、取付店にご相談ください。
ご自身で設定される場合は、P.13をご参照ください。
なお、TOTOメンテナンス(株)においても、ハンドル設定を承っております。(有料)

水栓なしタイプ
(TMGG95EC1型)を除く

サーモスタット混合栓のしくみ

サーモスタット混合栓は、湯と水を混合して、吐水温度を調整しています。このため、ガス給湯機や電気温水器などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低くなります。
（例）給湯機の設定を40℃、サーモスタット混合栓の目盛りは"40"でも、吐水温度は37℃に下がるなど低下する温度は水圧などご使用の条件によって異なります。

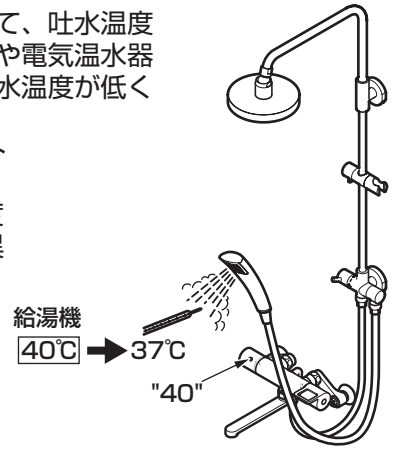

使いかた

温度調節ハンドルの設定

※吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。
TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承りますが有料作業となります。

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)を除く

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合は、水栓本体の説明書とあわせてご確認ください。(温度調節ハンドルの調整方法はお客様お使いの水栓金具本体のメーカー・機種により異なります)
※他社水栓の構造・操作方法などについてはTOTOではお答えできませんので、本体のメーカーをご確認のうえ、各水栓メーカーへお問い合わせください。

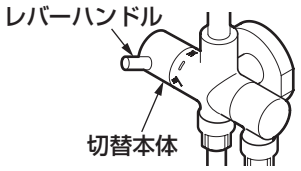

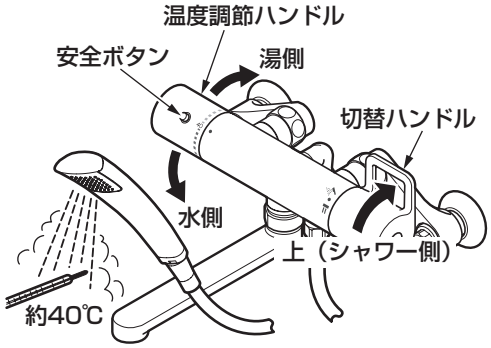

1. 切替本体のレバーハンドルを正面(ハンドシャワー側)に切り替える。

2. 水栓本体の切替ハンドルを上いっぱいに回す。
ハンドシャワーから水が出ます。

3. 温度調節ハンドルを目盛りに関係なく適温(約40℃)の湯が出る位置まで回す。
温度調節ハンドルは目盛り"40"を超えた付近でロックされますので、これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

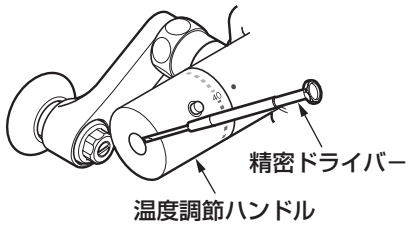

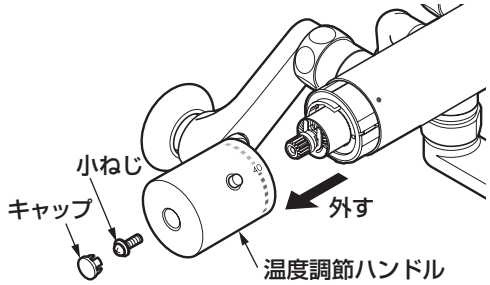

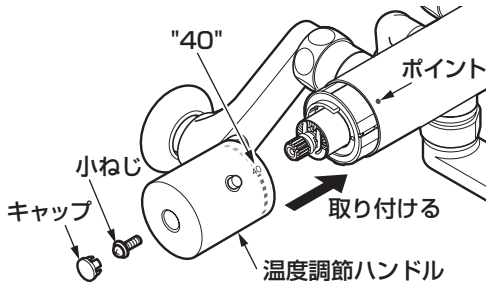

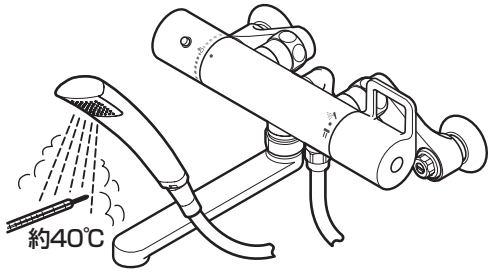

4. 温度調節ハンドルを外す。
温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。

注意
キャップは精密ドライバーなどの先の細いものを使用し、めっき表面を傷つけないように注意しながら外してください。

ハンドルの取り扱いには十分に注意してください。
落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形するおそれがあります。

5. 温度調節ハンドルを取り付ける。
目盛り"40"の文字とポイントをあわせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。

6. 固定後に適温（約40℃）の湯が出ているか確認する。

使いかた

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合
温度調節や水(湯)の出し止めなどの水栓本体の操作方法は、お客様お持ちの水栓金具により異なります。メーカーや機種によっても操作方法は異なりますので、本体の説明書記載内容に従ってください。

温度調節の仕方

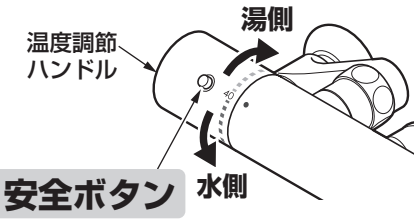

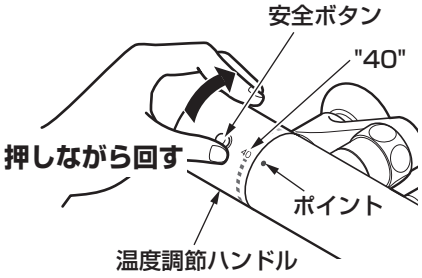

温度調節ハンドルを回す。

目盛り"40"を目安とし、お好みの温度をポイントにあわせてください。

40℃以上の湯を出すには

安全ボタンを押しながら回す。

安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。
これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押して高温を使用された場合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に戻しておいてください。

水(湯)を出す

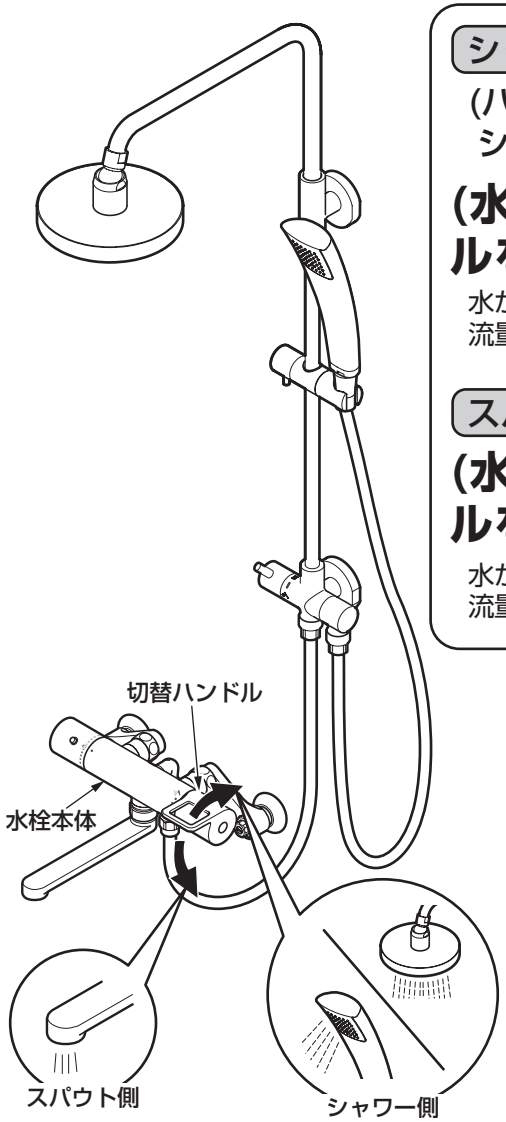

シャワー

(ハンドシャワー/オーバーヘッドシャワー)

(水栓本体の)切替ハンドルを上に回す。

水が出ます。また、上いっぱいに回すと流量が最大になります。

スパウト

(水栓本体の)切替ハンドルを下に回す。

水が出ます。また、下いっぱいに回すと流量が最大になります。

使いかた

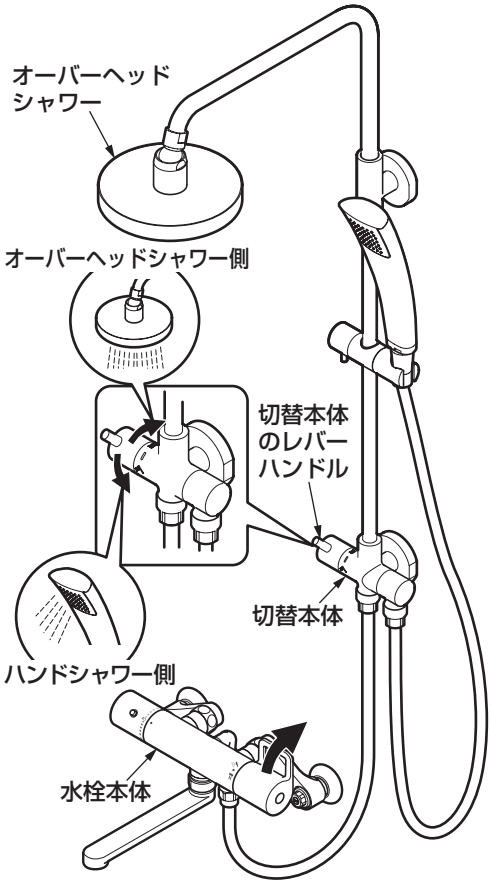

オーバーヘッドシャワーの使いかた

切替本体のレバーハンドルを上に回す。

流量の調節は水栓本体のハンドルで行ってください。

ハンドシャワーの使いかた

切替本体のレバーハンドルを下(正面)に回す。

流量の調節は水栓本体のハンドルで行ってください。

水(湯)を止める

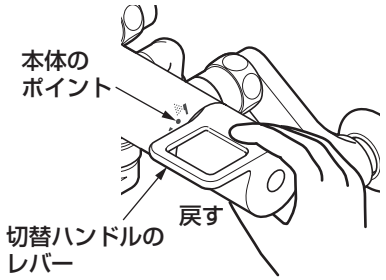

水栓本体の切替ハンドルのレバーを本体のポイントの位置まで戻す。

水が止まります。

切替ハンドルはゆっくり操作してください。
ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

使い終わったら、切替本体のレバーを下(正面)に回し、ハンドシャワーに切り替えてから、水栓本体のハンドルで水(湯)を止めてください。

注意

●シャワーの水を止めたあと、シャワーヘッドからしばらく水が垂れることがあります。
これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。
数分間止まらないときは、ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。

●**「ウォーターハンマー現象」**とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。
配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので水栓本体の切替ハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

●エアインシャワーは空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが故障ではありません。

●エアインシャワーの場合、シャワーを止めたあと、一般シャワーヘッドとは異なりシャワーヘッドの根元にある吸気口(排水口)より水が排出されます。
故障ではありません。

●エアインシャワーは水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口(排水口)から水が垂れるおそれがあります。この場合は、水栓本体の止水栓で流量を調節してください。(10ページ参照)

豆知識

「エアインシャワー」とは、吸気口(排水口)から取り入れた空気を水に混入することにより少ない流量でも、たっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。

オーバーヘッドシャワーの吐水位置調整

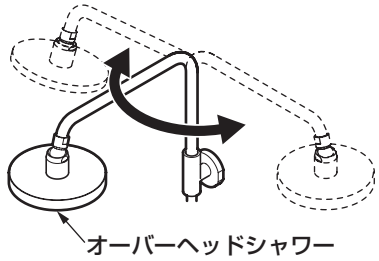

オーバーヘッドシャワーを左右に回す。

お好みの角度にあわせてください。

オーバーヘッドシャワーを壁にぶつけないように注意してください。

オーバーヘッドシャワーの吐水角度調整

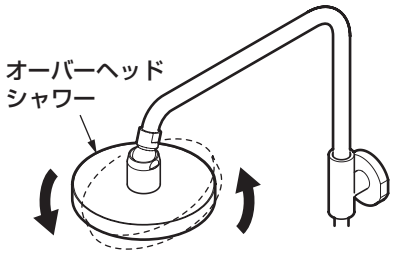

オーバーヘッドシャワーを傾けて角度を変える。

お好みの角度にあわせてください。

角度によっては、ハンドルを閉めても、水が止まるまで時間がかかることがあります。

シャワーハンガーの高さ調整

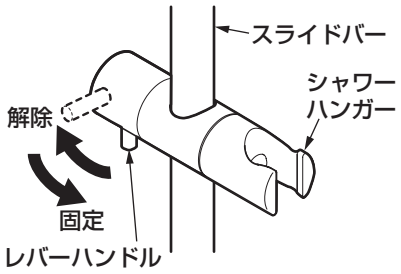

レバーハンドルを上に回すと固定が解除されます。
シャワーハンガーを上下に移動し、レバーハンドルを下に回すとシャワーハンガーがスライドバーに固定されます。

レバーを解除すると、重さによってシャワーハンガーが急に落下することがありますので、手を添えながらレバーを解除してください。

シャワーハンガーの角度調節

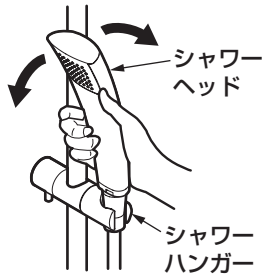

シャワーヘッドを差したまま、シャワーハンガーを好みの角度に回転させ、シャワーの散水角度を調節してください。

角度によっては、ハンドルを閉めても、水が止まるまで時間がかかることがあります。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワーヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

シャワーハンガー(壁固定タイプ)の使いかた

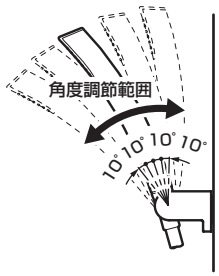

シャワーハンガーにシャワーヘッドを確実にセットして角度を変える。

お好みの位置にあわせてください。

角度によっては、ハンドルを閉めても、水が止まるまで時間がかかることがあります。

※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。

※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワーヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わったり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

凍結予防の仕方（凍結が予想される場所でご使用になる場合）

◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

●一般地用をご使用の場合
・シャワーバー(TMGG95EC型)
・水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)と一般地用水栓とのセットでご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
●水栓より少量の水を出してください。
●配管部などに保温材を巻いてください。

●寒冷地用をご使用の場合
・水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)と寒冷地用水栓とのセットでご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。

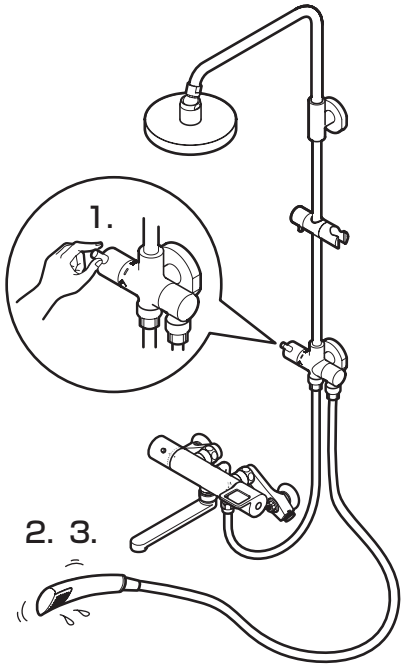

1. 切替本体のレバーハンドル(ハンドシャワー/オーバーヘッドシャワー)を中間位置で止める。
2. ハンドシャワーを床近くに下げ、ホース内の水を抜く。
3. ハンドシャワーを振って中の水を抜く。
4. 水栓本体の説明書に従い、本体内の水抜きを行う。

水抜き完了後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。

通水を再開する場合

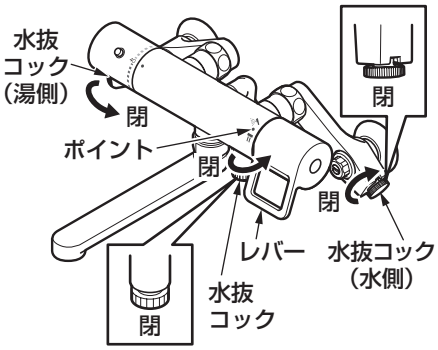

すべての水抜コックが閉まっていることを確認し、切替ハンドルのレバーを本体のポイントの位置まで(水が出ない状態)戻してから通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないと高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

通水再開後に流量が変わったときは、P.10の「流量の調節」を参照のうえ、流量を調節してください。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合

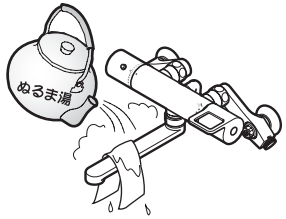

水抜きを行っても吐水口の網目やフィルターに付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。
そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

万一、凍結した場合

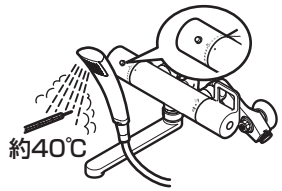

万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認してください。
凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそれがあります。

使いかた

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくためにお手入れをお願いいたします。

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合
フィルターや吐水口のお手入れ方法は、お客様お持ちの水栓金具により異なります。メーカーや機種によってもお手入れ方法は異なりますので、お持ちの水栓本体の説明書記載内容に従ってください。

吐水口のお手入れ

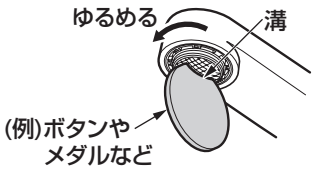

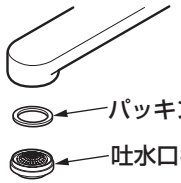

1. 吐水口キャップ、パッキンを取り外す。
   吐水口キャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当ててゆるめる。

   マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。

2. 吐水口キャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

3. 吐水口キャップとパッキンを取り付ける。

   ※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。
   ※吐水口キャップの向きに注意してください。

フィルターのお手入れ(エアインシャワー)

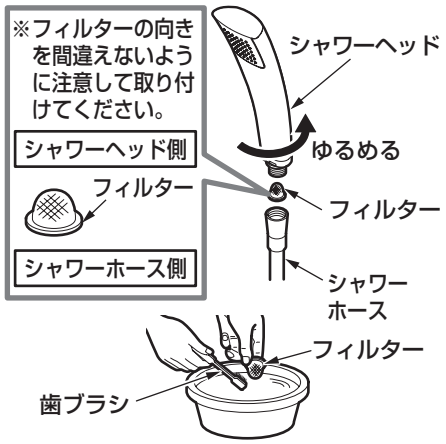

1. 切替ハンドルを止水位置にあわせる。
2. シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出す。
3. フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。
4. フィルターを取り付ける。

   フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

お手入れ

フィルターのお手入れ

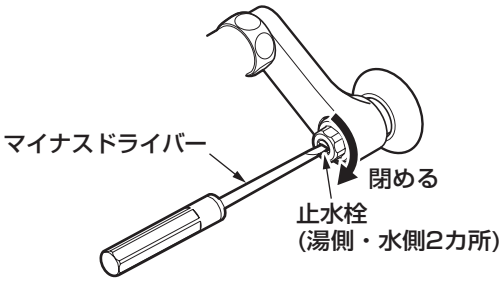

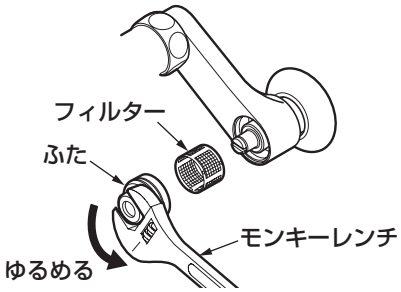

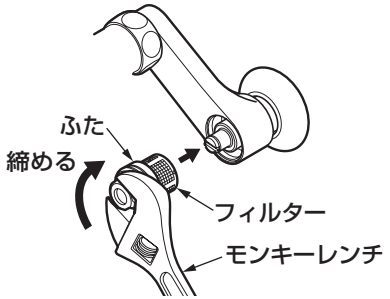

重要

1. マイナスドライバーで湯側・水側の止水栓を閉める。

2. モンキーレンチを使用して、ゆるめてふたとフィルターを取り外す。

※フィルターは、湯側・水側の2カ所あります。

※湯側フィルター部が熱くないことを確認してください。

3. フィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

4. フィルターをふたに組み付ける。

5. ふたを取り付け、止水栓を開ける。

エアインシャワー吸気口(排水口)の詰まり

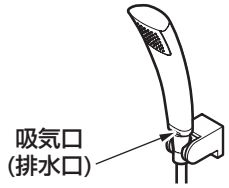

空気を吸引する吸気口(排水口)が詰まると、十分に機能を発揮しなくなるほか、スムーズに残留水が排出できなくなる場合があります。詰まった場合は、安全ピンなどで取り除いてください。

ご注意

エアインシャワーを、
・浴槽や洗面器などに水没させない。
・洗剤などに漬けて洗わない。

エアインシャワーを水没させると、吸気口などから水中のゴミや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因になります。

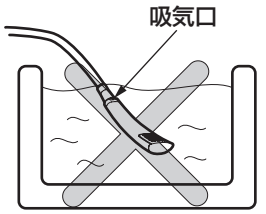

布などを使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた浴室用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

●流線が乱れる場合

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルの汚れを軽くふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

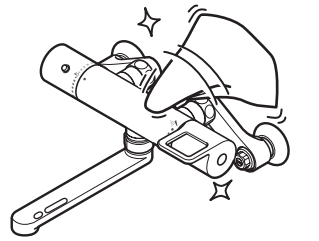

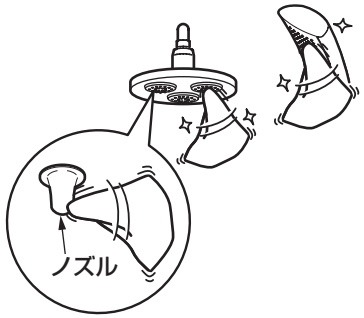

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。

お求めに関するお問い合わせ先：
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- **酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤**
  水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- **シンナー、ベンジンなどの溶剤**
  ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- **クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤**
- **ナイロンたわし、たわし、ブラシなど**
  水栓の表面が傷つきます。

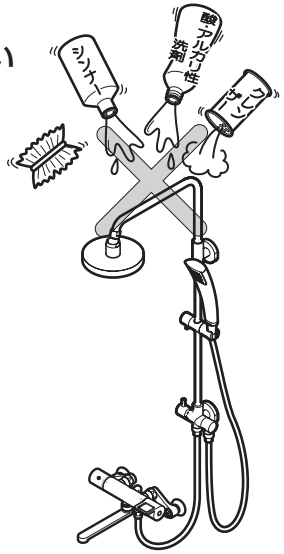

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合
水栓本体の点検や部品交換の方法は、お客様お持ちの水栓金具により異なります。メーカーや機種によっても異なりますので、お持ちの水栓本体の説明書記載内容に従ってください。

配管まわりの水漏れ（年2回以上）

配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.30参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

商品のガタツキ（年2回以上）

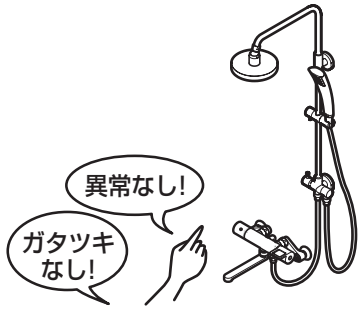

商品にガタツキなどの異常がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

温度調節ハンドルの操作性（月1回）

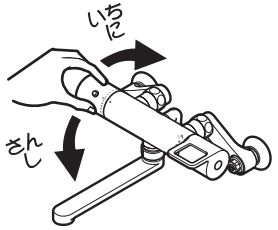

ときどき温度調節ハンドルを回す。

温度調節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換

シャワーバー(TMGG95EC型)

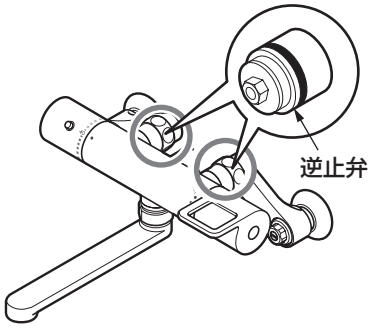

交換時期の目安：3～5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、技術料＋部品代＋訪問料がかかります。

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。

年 月 日	サービス内容	担当者

故障かな？と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。

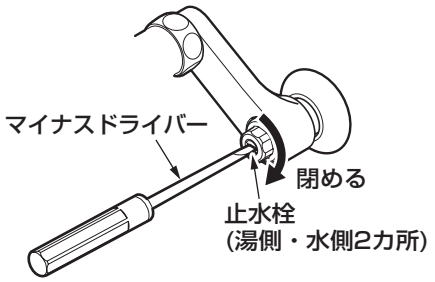

マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

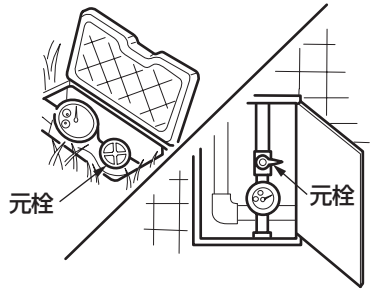

●**次のような場合は、故障ではありません。**修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.32)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	切替ハンドルは止水位置にあっていますか。(全閉になっていますか)	切替ハンドルを止水位置にあわせる。	18ページ
	シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	—	18ページ

修理を依頼される前に			
現　象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
	吐水口・フィルターの目詰まりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をする。	23～25ページ
	ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	–
	吐水口・フィルターは凍っていませんか。	吐水口・フィルター部分にぬるま湯をかける。	22ページ
流線が乱れる	散水板・ノズルの目詰まりはありませんか。	散水板・ノズルの掃除をする。	26ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	11ページ
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	11ページ
	吐水口・フィルターの目詰まりはありませんか。	吐水口・フィルターの掃除をする。	23～25ページ
	温度調節ハンドルの設定はあっていますか。	温度調節ハンドルの設定を確認する。	13ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.8) を参照してください。

豆知識

使用時の注意事項

瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。
この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。

アフターサービス

水栓なしタイプ(TMGG95EC1型)の場合
お客様お持ちの水栓金具に関してはアフターサービスの対象外となります。アフターサービス要領はメーカーによっても異なりますので、お持ちの水栓本体の説明書の記載をご確認のうえ、各水栓メーカーにお問い合わせください。

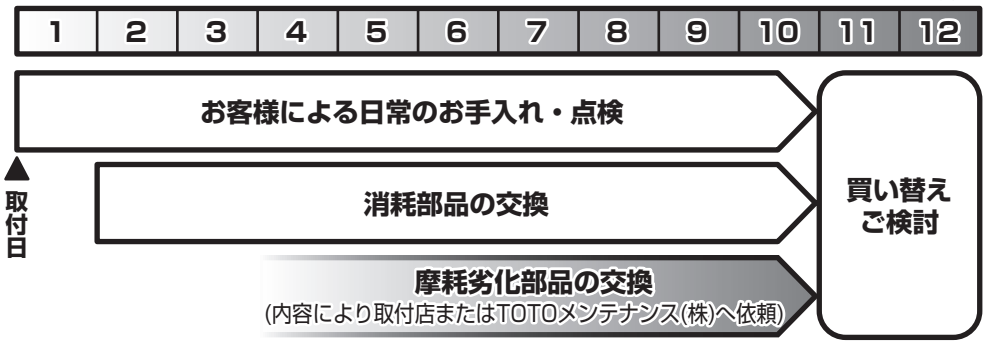

【修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.30)をご確認ください!】

保証書（この説明書のP.34が保証書になっています）

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.33)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

摩耗・劣化する部品の交換

●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。
この場合、該当部品の交換が必要です。

●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】
お求めの取付店・販売店または
TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】
①住所、氏名、電話番号
②商品名　③品番　④取付日
⑤故障内容、異常の状況
（どこから水漏れしているかなど）
⑥訪問希望日

品番は◯部分に貼っているラベルでご確認ください。

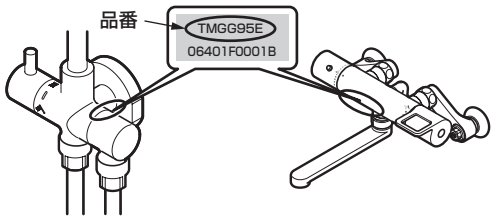

TMGG95EC1型の場合　TMGG95EC型の場合

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】
「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

こんなときは

TOTO

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05　FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　様
	おところ 〒
取付店／販売店	〒　㊞　電話　−
取付日／ご購入日	年　月　日

商品名	シャワーバー
品番	TMGG95EC型 TMGG95EC1型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）上記用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（7）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（9）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
（10）部品（乾電池など）の消耗による不具合。
（11）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
（12）砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
（13）水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
（14）凍結に起因する不具合。
（15）本書の提示がない場合。
（16）本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010